




BETRIEBSANLEITUNG

Hydraulischer Teleskop-Hebebock CE

Art. Nr. 5119-049; 5119-022; 5119-057; 5119-031; 5119-073;

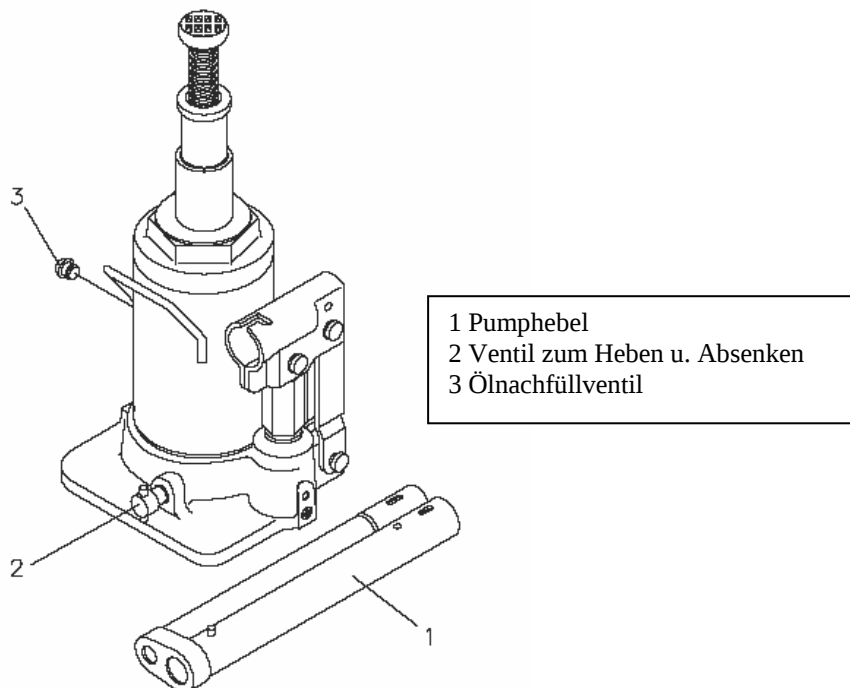

Art.-Nr.:	Tragkraft to	Bauhöhe mm	Hubhöhe	Spindelhub
5119-049	2	157	387	50
5119-022	4	185	445	60
5119-057	6	215	558	80
5119-031	10	180	445	75
5119-073	12	250	453	50

Allgemeines:

Sicherheitshinweise:

- Fahrzeuge gegen wegrollen sichern!
- Den Heber nicht schräg unter der Last ansetzen; auf festen Untergrund achten!
- Verwenden Sie niemals einen beschädigten oder abgenützten Hebebock!
- Bei Arbeiten unter dem Fahrzeug ist die angehobene Last sicher abzustützen!
- Veränderungen und Reparaturen durch nicht sachkundige Personen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet!
- Vergewissern Sie sich, dass das zu hebende Fahrzeuggewicht die zulässige Belastung nicht überschreitet!
- Heben Sie niemals aufgelagerte Lasten oder Lasten mit unbekanntem Gewicht!



Heben:

Drehen Sie das Ventil nach rechts. Stecken Sie die Stange in die Stangenaufnahme und Heben Sie die Last durch Pumpbewegungen. Bitte versichern Sie sich, dass das zu hebende Fahrzeuggewicht die zulässige Belastung nicht überschreitet. Platzieren Sie den Hebebock so, dass nicht unter das Fahrzeug gegriffen werden muss!

Senken:

Drehen Sie das Ventil langsam nach links. Bewegliche Teile reinigen und einfetten. Dazu kann Schmierfett (Art.-Nr.: 2719-053) eingesetzt werden. Bei seltener Verwendung spätestens alle 6 Monate Hubkolben hochpumpen und wieder ganz einfahren.

Wartung:

Der Hebebock ist mindestens einmal jährlich, von einem Sachkundigen oder einer Fachwerkstatt (Spiral-Werkstätte) zu prüfen.

Die Spiral-Werkstätte überprüft gerne Ihre Hebezeuge!

Veränderungen und Reparaturen durch nicht sachkundige Personen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Viel Freude mit dem Produkt

Ihr Spiral-Team